

# 埋入型電磁鎖安裝使用說明書

## 產品規格

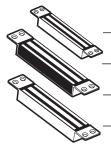


	型號系列	拉力等級	消耗電流	選配輔助架	磁簧訊號輸出
>	10003M	300 lbs(136 Kg)	300mA/12VDC 250mA/24VDC		
	10000	600 lbs(272 Kg)	500mA/12VDC 250mA/24VDC	AMB-300	10000R
	10000ST	600 lbs(272 Kg)	500mA/12VDC 250mA/24VDC	AMB-300	10000STR

### 安裝圖

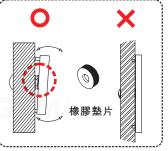


橡膠墊片的功用在於使吸附板 能微微調動,讓吸附板和電磁 鎖吸附面能緊密結合而無間隙 使吸力達到最高。

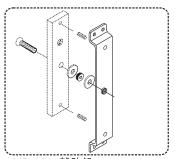


AMB-300 輔助架 (10000,10000ST型號選配)


#### 依照型號之不同,配件有所不同。

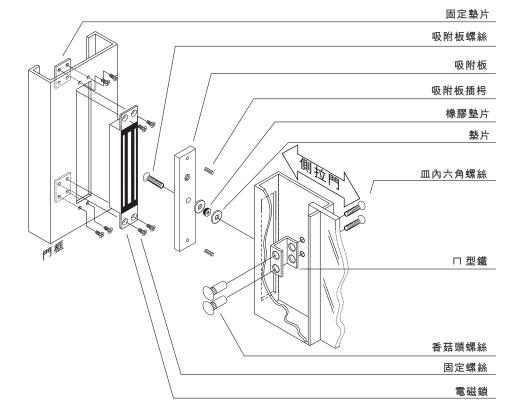


#### 尺寸圖

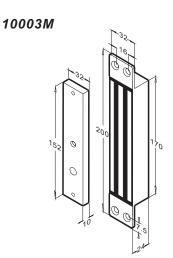



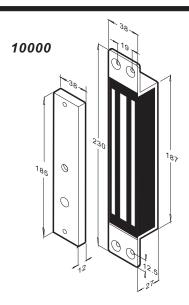

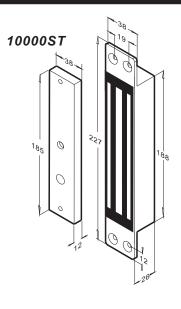


## 出線圖示

門鎖狀態訊號輸出接點:此為乾接點輸出,「開門狀態」時為N.C.接點輸出,「上鎖狀態」時為N.O.接點輸出,「上鎖狀態」時為 N.O.接點輸出。有此功能的型號為10000R,10000STR,磁簧承受功率為0.5A/125VAC,1A/24VDC。




電路控制接點 (常閉N.C.)

適用於雙電壓(12/24 VDC) 10000,10000R,10000STR

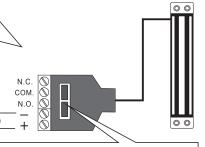


工作電壓設定


12VDC 輸入電源時,請確認電壓是 「「」」 「「」」 「否正確,否則將燒毀電磁鎖

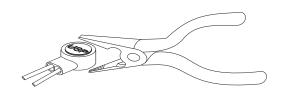

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底 部,以鉗子壓平接續端子前端


## 注意事項

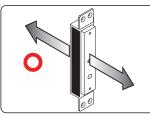

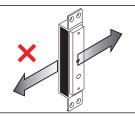


24VDC


無論安裝方式如何,電磁鎖與吸附板的作用力方向必需 「面對面成一直線」如圖所示。否則拉力只剩約25%。

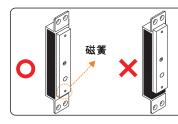


電磁鎖與吸附板的吸附面積必 需完全密合。否則拉力降低以 及內部磁簧無法感應,造成門 鎖訊號無法輸出。

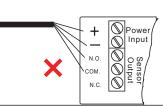

電源線與訊號線不可使用同一 絞線,否則會互為干擾。

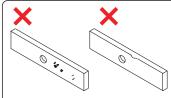


吸附板與電磁鎖的吸附面必需 保持乾淨,不可變形、生鏽、 污穢等,否則吸力將降低。

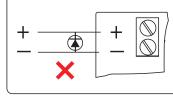

本公司電磁鎖已內建防護措施 ,使用時無須在外加二極體或 突波吸收器等電容性元件,如 此會造成電磁鎖延遲開門。



電磁鎖表面保持乾淨, 平常以防繡油輕輕擦拭 即可。

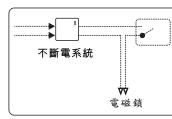

門禁控制器 電磁鎖為「斷電開門型」電鎖 為求安全,建議搭配不斷電系 統的電源供應器以防止停電的 門禁管制空窗期。

## 故障排除

問題	引起原因 如何	I排除
		確認電源線是否正確接到電磁鎖?
無法上鎖	無電源	確認電源供應器是否有電?
		確認控制電磁鎖的門禁系統Relay接點是否正確(N.C.)?
		確認吸附板表面是否有變形?
	吸附板與電磁鎖吸附面有	阻礙 確認吸附板是否加橡膠墊片?
拉力不足		確認吸附板與電磁鎖二者吸附面是否清潔無雜物?
	輸入功率不足	確認電磁鎖內部12/24VDC規格是否設定正確?
	TIB / 1 / 2	確認到電磁鎖的末端電壓/流是否設定正確?
無訊號輸出	電磁鎖外部加二極體	電磁鎖內部已加保護裝置,請移除任何的二極體。
/// H/ V 3//0 [1]3 [24]	吸附板與電磁鎖接觸面不正	E確 │修正吸附板與電磁鎖的磁簧位置正確貼齊。